





STEGO™ CRETE CLAW™ TAPE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

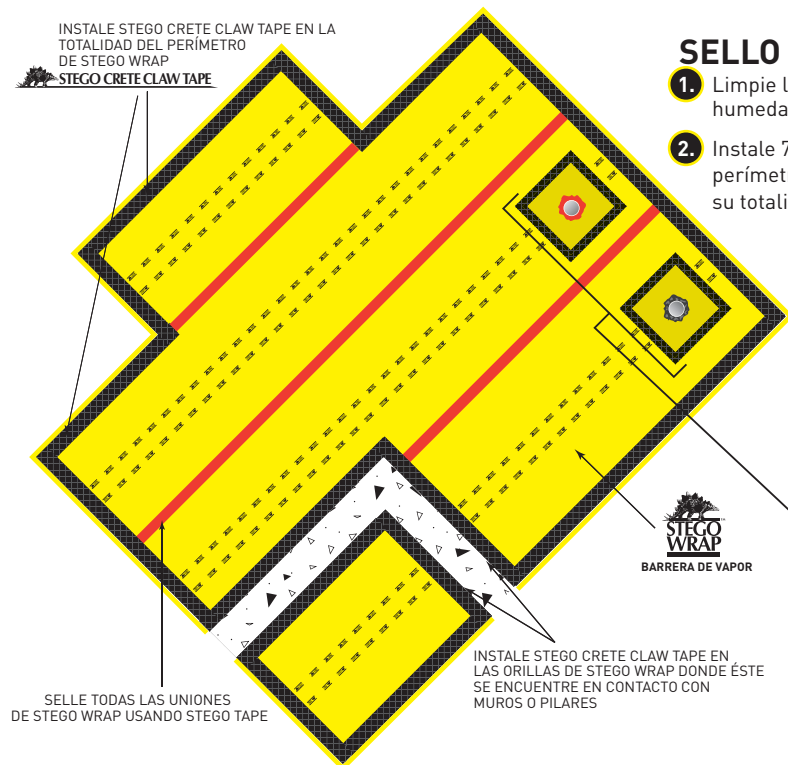

SELLO PERIMETRAL A LA LOSA

1. Limpie la superficie de Stego Wrap para asegurar que se encuentra libre de humedad y residuos previo a la instalación de Stego Crete Claw Tape.
2. Instale 75 mm o 150 mm de Stego Crete Claw Tape en la totalidad del perímetro de la instalación de Stego Wrap. Stego Crete Claw debe estar en su totalidad sobre Stego Wrap.

SELLE TODAS LAS PENETRACIONES CON STEGO TAPE Y/O STEGO MASTIC. STEGO CRETE CLAW TAPE NO HA SIDO CREADO PARA REPARAR PENETRACIONES.

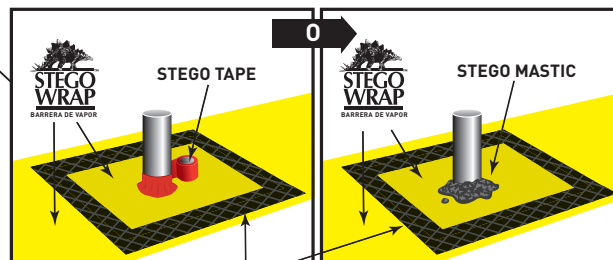


STEGO CRETE CLAW TAPE PUEDE SER USADO PARA SELLAR ALREDEDOR DEL PARCHÉ PARA PROTECCIÓN ADICIONAL.

ASEGURANDO STEGO WRAP DEBAJO DE LA LOSA

1. Limpie la superficie de Stego Wrap para asegurar que se encuentra libre de humedad y residuos previo a la instalación de la cinta Stego Crete Claw Tape de 150 mm.
2. Traslape las uniones un mínimo de 150 mm (6 pulgadas). Selle todas las uniones de Stego Wrap usando Stego Crete Claw Tape.
3. Instale la cinta de 150 mm de ancho Stego Crete Claw en la totalidad del perímetro de la instalación de Stego Wrap. Stego Crete Claw debe estar completamente en contacto con Stego Wrap.
4. Instale Stego Crete Claw Tape adicional si lo requiere. Pruebas de laboratorio y de campo muestran que, si la cinta Stego Crete Claw Tape de 150 mm se instala en todas las uniones y alrededor del perímetro, es más resistente para mantener Stego Wrap en su lugar. Si se especifica por el arquitecto o ingeniero, puede ser especificado Stego Crete Claw Tape adicional.
5. Previo a la instalación del concreto, asegure que Stego Crete Claw Tape está libre de desechos o tierra para asegurar una adhesión máxima al concreto.

Éstas son instrucciones generales. Los requisitos de instalación pueden cambiar de proyecto a proyecto.

IMPORTANTE: Para asegurar Stego Wrap a la base del concreto, siempre use la cinta Stego Crete Claw Tape de 150 mm de ancho.

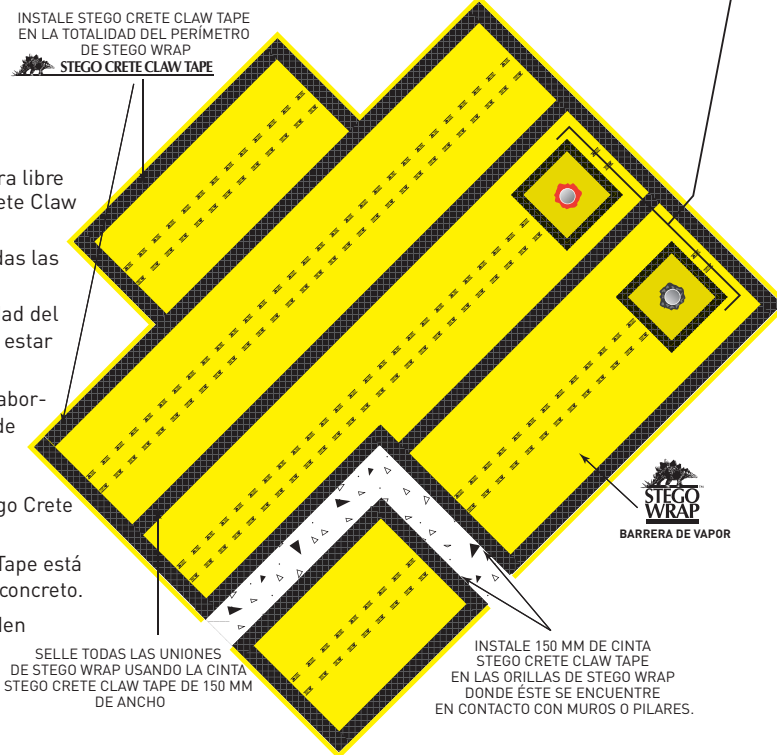

NOTA: Las instrucciones de instalación de Stego Industries, LLC ("Stego") se basan en la norma ASTM E1643 - *Práctica Estándar para la Selección, Diseño, Instalación e Inspección de Retardadores de Vapor de Agua Utilizados en Contacto con Tierra o Relleno Granular Debajo de Losas de Concreto*. Estas instrucciones están destinadas a ser utilizadas como una guía y no tienen en cuenta las situaciones específicas del sitio de trabajo. Consulte los códigos y reglamentos locales de construcción junto con el propietario del edificio o su representante antes de proceder. Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones de instalación o los productos Stego mencionados anteriormente, llámenos al 877-464-7834 para obtener asistencia técnica. Si bien los empleados y representantes de Stego pueden proporcionar asistencia técnica con respecto a la utilidad de una práctica de instalación específica o un producto de Stego, no están autorizados a tomar decisiones finales de diseño.